


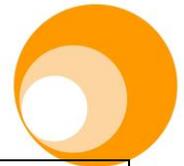


Montage Antennenkupplung

Kupplung Artikelnummer 9630_18

	<p>Die alte Antennenkupplung wird mit einem Seitenschneider abgeschnitten</p>
	<p>Die neue Antennenkupplung</p>



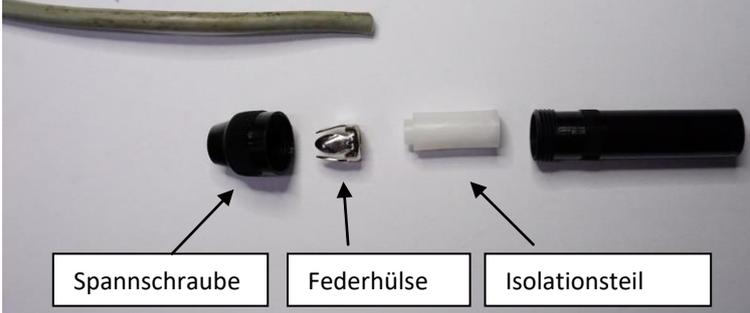 <p>Spannschraube Federhülse Isolationsteil</p>	<p>Aufschauben der Antennenkupplung</p>
	<p>Spannschraube und Federhülse über das Kabel schieben.</p>
	<p>Das Antennenkabel vorsichtig abisolieren.</p> <p>Achten Sie darauf dass Sie nicht zu tief in die Isolierung schneiden und die Abschirmung beschädigen.</p>
	<p>Die Abschirmung nach hinten über die Federhülse legen</p>



	<p>Den Innenleiter etwas kürzen und vorsichtig abisolieren.</p>
	<p>Anschluss des Innenleiters.</p>
	<p>Das Ganze dann langsam in das Kupplungsgehäuse Einschieben.</p>
	<p>Mit der Spannschraube dann befestigen.</p>

Youngtimerradio

Autoradios für Young- und Oldtimer



Die fertig montierte
Antennenkupplung.